



Príručka pre sieťovú a internetovú komunikáciu

Biznisové počítače

Katalógové číslo dokumentu: 384570-231

Máj 2005

Táto príručka obsahuje definície a pokyny pre používanie funkcií radiča sieťového rozhrania (NIC – Network Interface Controller), ktoré sú predinštalované na niektorých modeloch. Obsahuje tiež informácie o poskytovateľoch internetových služieb (ISP – Internet Service Provider) a odstraňovaní problémov s prístupom na Internet.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft a Windows sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovat alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



UPOZORNENIE: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.



VÝSTRAHA: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

Príručka pre sieťovú a internetovú komunikáciu

Biznisové počítače

Prvé vydanie (Máj 2005)

Katalógové číslo dokumentu: 384570-231

Obsah

1 Sieťová komunikácia

Štruktúra siete Ethernet	1–2
Upozornenia karty NIC	1–3
Podpora funkcie Wake-On-LAN (WOL)	1–4
Význam kontroliek stavu siete	1–5
Vypnutie funkcie automatického vyjednávania 802.3u	1–6
Inštalácia sieťových ovládačov	1–8
Bezdrôtové siete	1–9
Sieť ad hoc	1–9
Sieť s prístupovým bodom (pripojenie do infraštruktúry)	1–9
Výhody bezdrôtových sietí	1–11

2 Internetová komunikácia

Výber poskytovateľa internetových služieb	2–1
Poradca pre obsah	2–2
Obmedzenie prezerania obsahu Internetu	2–2
Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet	2–5

Sieťová komunikácia

Táto časť obsahuje nasledovné témy:

- Štruktúra siete Ethernet
- Upozornenia karty Network Interface Controller (NIC)
- Podpora funkcie Wake-On-Lan (WOL)
- Význam kontroliek stavu siete
- Vypnutie funkcie automatického zisťovania
- Inštalácia sieťových ovládačov
- Bezdrôtové siete


Táto časť obsahuje informácie o sieťach Ethernet, hardvérových konektoroch a softvérových ovládačoch zariadení, ktoré umožňujú prístup do siete Ethernet. Prístup do počítačovej siete znamená okamžité zvýšenie pracovnej produktivity. Aktívne pripojenie do siete umožňuje používateľom zdieľať prostriedky (napríklad tlačiarne), vymieňať si informácie medzi jednotlivými počítačmi a pracovať so spoločnými softvérovými programami.

Počítač sa dodáva predpripravený na pripojenie do siete. Jeho súčasťou je integrovaná sieťová karta a predbežne zavedené ovládače sieťových zariadení na pevnom disku. Počítač je pripravený na vytvorenie sieťového pripojenia.

Štruktúra siete Ethernet

Všetky siete Ethernet pozostávajú z kombinácie niektorých z nasledovných prvkov:

- ❶ Kábel Ethernet
- ❷ Pakety nesúce informácie
- ❸ Káble pre pripojenie pracovných staníc
- ❹ Pracovné stanice

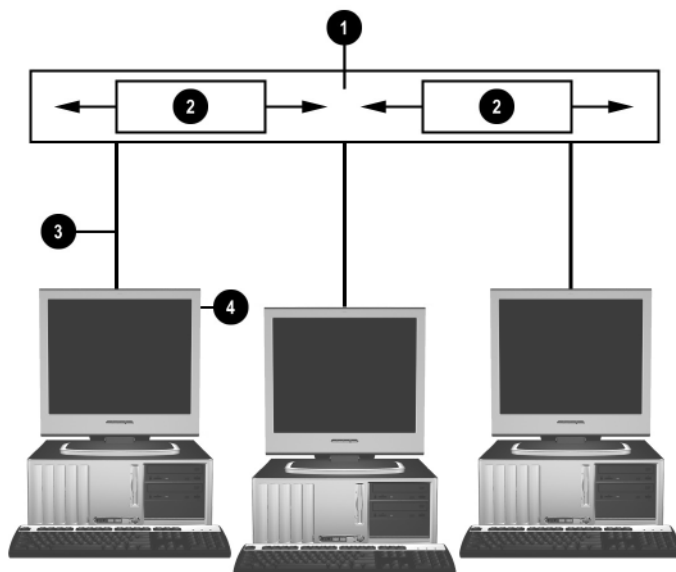

Štruktúra siete Ethernet

Popis sieťových konektorov nájdete v *Referenčnej príručke k hardvéru* na disku CD *Documentation and Diagnostics*.

Upozornenia karty NIC

Niektoré karty NIC majú integrovanú funkciu upozorňovania, ktorá umožňuje správcovi systému prostredníctvom siete na diaľku sledovať počítač. Počítač môže odosielať upozornenia hardvéru a operačného systému cez sieť pred spustením operačného systému, pri spustení operačného systému, pri prepnutí počítača do stavu nízkej spotreby energie a pri vypnutí počítača. Tieto upozornenia je v závislosti od modelu karty NIC možné monitorovať v nasledovných stavoch:

- zablokovanie systému BIOS – pri akcii,
- zablokovanie operačného systému – pri akcii,
- chýbajúci procesor – pri spustení napájania,
- prekročenie prevádzkovej teploty – pri akcii,
- vniknutie do šasi – pri spustení napájania alebo pri akcii, aj je systém spustený,
- funkcia Watchdog – pri akcii (podobne ako v prípade zablokovania operačného systému),
- monitorovanie signálu – vždy.



Karty NIC podporujúce generovanie upozornení vyhovujú špecifikácii ASF (Alert Standard Format) 2.0 a podporujú upozornenia protokolu RMCP (Remote Management and Control Protocol). Implementácie špecifikácie ASF 1.0 nepodporujú protokol RMCP z dôvodu nedostatočnej úrovne zabezpečenia v tejto špecifikácii.

Upozornenia karty NIC sa aktivujú a konfigurujú inštalovaním agentov ASF 2.0 pre kartu NIC, ktorú používate. Týchto agentov možno prevziať na adrese www.hp.com. Upozornenia ASF možno takisto aktivovať a nakonfigurovať pomocou modelu CIM (Common Information Model).

Podpora funkcie Wake-On-LAN (WOL)

Funkciu Wake-On-Lan (WOL) možno zapnúť a vypnúť v systémoch Windows XP a Windows 2000.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Wake-On-Lan, postupujte podľa nasledovných pokynov:

Windows XP

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Network Connections (Sieťové pripojenia)**.
3. Dvakrát kliknite na položku **Local Area Connection (Lokálne pripojenie)**.
4. Kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Kliknite na tlačidlo **Configure (Konfigurovať)**.
6. Kliknite na kartu **Power Management (Správa napájania)** a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Allow this device to bring the computer out of standby (Umožniť zariadeniu prepnúť počítač z úsporného režimu)**.

Windows 2000

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Network and Dial-up Connections (Sieťové a telefonické pripojenia)**.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Local Area Connection (Lokálne pripojenie)**.

4. Kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Kliknite na tlačidlo **Configure (Konfigurovať)**.
6. Kliknite na kartu **Power Management (Správa napájania)** a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Allow this device to bring the computer out of standby (Umožniť zariadeniu prepnúť počítač z úsporného režimu)**.



Ďalšie informácie o funkcii Wake-On-LAN nájdete v príručke *Remote Management Administrators Guide (Príručka pre vzdialenú správu)*. Príručka *Remote Management Administrators Guide (Príručka pre vzdialenú správu)* sa dodáva s obslužnými programami Remote Management Setup Utilities a je k dispozícii na disku CD *Support Software* alebo na adrese www.hp.com.

Význam kontroliek stavu siete

Niektoré karty NIC pre sieť Ethernet majú kontrolky stavu siete.

- Kontrolka pripojenia – svieti, keď je systém fyzicky pripojený do aktívnej siete.
- Kontrolka činnosti – svieti, keď počítač zistí sieťovú aktivitu. Keď je systém pripojený do veľmi používanej siete, kontrolka činnosti svieti takmer nepretržite.
- Kontrolka prenosovej rýchlosti – svieti pri prevádzke s rýchlosťou 1 000 Mb/s alebo 100 Mb/s. Farba kontrolky označuje prenosovú rýchlosť.

Niektoré karty NIC majú len dve kontrolky stavu siete, pričom pripojenie (kontrolka je zapnutá) a činnosť (kontrolka bliká) indikuje jedna kontrolka a prenosovú rýchlosť 1 000 Mb/s alebo 100 Mb/s označuje kontrolka druhá. Integrovaná karta NIC má na konektore dve kontrolky stavu siete:

- Kontrolka pripojenia/činnosti – svieti na zeleno, keď je fyzicky pripojená k sieti a pri sieťovej aktivite bliká.
- Kontrolka prenosovej rýchlosti – svieti na zeleno pri rýchlosti 1 000 Mb/s a na žltu pri rýchlosti 100 Mb/s. Pri rýchlosti 10 Mb/s nesvieti.

Vypnutie funkcie automatického vyjednávania 802.3u

Karty NIC s funkciou automatického vyjednávania automaticky určujú maximálnu prenosovú rýchlosť siete a možnosti obojsmerného prenosu pripojenej siete a sami sa konfigurujú na najlepšiu možnú kombináciu. Počítač spustí funkciu automatického vyjednávania pri každom zistení platného sieťového pripojenia alebo pri načítaní ovládača sieťovej karty.

Okrem určenia prenosovej rýchlosti siete zistí počítač aj podporu pre obojsmerný prenos. Systémy s obojsmerným prenosom môžu odosielať a prijímať informácie v sieti v rovnakom čase. Systémy s jednosmerným prenosom nemôžu informácie odosielať a prijímať zároveň.

V prípade potreby môžete funkciu automatického vyjednávania vypnúť a obmedziť prevádzku systému len na jeden režim.

Windows XP

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Network Connections (Sieťové pripojenia)**.
3. Dvakrát kliknite na položku **Local Area Connection (Lokálne pripojenie)**.
4. Kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Kliknite na tlačidlo **Configure (Konfigurovať)**.
6. Kliknite na kartu **Advanced (Spresnenie)**.
7. V zozname Properties (Vlastnosti) vyberte položku **Link Speed & Duplex (Prenosová rýchlosť a duplexita linky)**.
8. V závislosti od možností siete zmeňte hodnoty pre rýchlosť a duplexitu na príslušné hodnoty.
9. Kliknite na tlačidlo **OK**. Môže sa zobrazíť výzva na reštartovanie počítača, aby sa mohli zmeny prejaviť.

Windows 2000

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Network and Dial-up Connections (Sieťové a telefonické pripojenia)**.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Local Area Connection (Lokálne pripojenie)**.
4. Kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Kliknite na tlačidlo **Configure (Konfigurovať)**.
6. Kliknite na kartu **Advanced (Spresnenie)**.
7. V zozname Properties (Vlastnosti) vyberte položku **Link Speed/Duplex Mode (Rýchlosť linky/Duplexný režim)**.
8. V závislosti od možností siete zmeňte hodnoty pre rýchlosť a duplexitu na príslušné hodnoty.
9. Kliknite na tlačidlo **OK**. Môže sa zobrazit výzva na reštartovanie počítača, aby sa mohli zmeny prejaviť.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej spolu so sieťovou kartou.



Prevádzka typu 100BaseTX a 1000BaseT vyžaduje používanie káblov UTP kategórie 5 alebo vyššej (CAT5, CAT5a, CAT6).

Inštalácia sieťových ovládačov

Ovládače zariadení pre sieťovú kartu umožňujú ovládačom správne sa načítať v používanom operačnom systéme, čo umožňuje komunikovať so sieťou.



Ovládače zariadení sa dodávajú pre systém Windows XP. Ak používate iný operačný systém, ovládače zariadení je možné nainštalovať z média dodaného so sieťovým operačným systémom, alebo ich môžete získať od spoločnosti HP. Ak bude z nejakého dôvodu potrebné preinštalovať operačný systém, použite disk CD *Restore Plus!*.

Nainštalujte správne ovládače zariadení pre príslušný používaný operačný systém podľa pokynov nižšie.

Windows XP

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Network Connections (Sieťové pripojenia)**.
3. Dvakrát kliknite na ikonu **New Connection Wizard (Sprievodca novým pripojením)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Windows 2000

V systéme Windows 2000 nie sú ovládače zariadení predbežne zavedené. Potrebné ovládače a pokyny pre inštaláciu si môžete prevziať z lokality www.hp.com.

Bezdrôtové siete

Bezdrôtová sieť LAN poskytuje rovnaké funkcie ako drôtová sieť, no nie je v nej potrebné inštalovať sieťové káble a ďalšie sieťové vybavenie, vďaka čomu je jej zavedenie jednoduchšie.

Bezdrôtovú sieť LAN možno nakonfigurovať pre dva odlišné prevádzkové režimy. Obidva spôsoby majú svoje výhody, no jeden z nich môže lepšie vyhovovať vašim požiadavkám. Prečítajte si informácie o konfigurácii a určite, ktorý režim je pre vás najvhodnejší.

- Sieť ad hoc
- Sieť s prístupovým bodom (pripojenie do infraštruktúry)

Sieť ad hoc

Sieť ad hoc sa zavádza najjednoduchšie a je ideálna pre malé kancelárie. Bezdrôtové siete ad hoc môžu obsahovať dvoch alebo viacerých bezdrôtových klientov nakonfigurovaných pre vzájomnú komunikáciu. Všetci klienti pripojenia ad hoc spolu komunikujú priamo bez toho, aby používali prístupový bod. Používatelia tohto typu siete môžu rýchlo vytvoriť bezdrôtovú sieť, v ktorej môžu zdieľať súbory s inými zamestnancami, tlačiť na zdieľanú tlačiareň a získať prístup na Internet prostredníctvom jedného zdieľaného pripojenia.

Pripojenie ad hoc je finančne úsporné, pretože na vytvorenie siete nie sú potrebné žiadne ďalšie súčasti zariadení (prístupové body, rozvádzače alebo smerovače). Prostredníctvom siete ad hoc však počítače môžu komunikovať len s inými bezdrôtovými klientmi, ktorí sa nachádzajú v ich blízkosti.

Sieť s prístupovým bodom (pripojenie do infraštruktúry)

Sieť s prístupovým bodom sa nazýva tiež sieť s pripojením do infraštruktúry. Hlavným rozdielom medzi bezdrôtovou sieťou s prístupovým bodom a sieťou ad hoc je pridanie jedného ďalšieho prvku – prístupového bodu. Prístupový bod slúži ako centrálny bod pre všetky prenosy údajov v bezdrôtovej sieti, ktorý optimálne riadi všetky bezdrôtové transakcie údajov.

Prístupový bod rozširuje rozsah bezdrôtovej siete LAN. Každý bezdrôtový klientsky počítač môže komunikovať so všetkými počítačmi vybavenými zariadeniami pre bezdrôtové pripojenie, ktoré sa nachádzajú v dosahu prístupového bodu.

Bezdrôtové pripojenie do infraštruktúry môže navyše poskytovať prístup k existujúcej drôtovej sieti LAN. Takéto pripojenie umožňuje počítačom v bezdrôtovej sieti LAN pripojenej v infraštruktúre získať prístup k prostriedkom a nástrojom inej drôtovej siete LAN, vrátane prístupu na Internet, doručovania e-mailov, prenosu súborov a zdieľania tlačiarňí. Spoločnosť HP poskytuje všetky služby inštalácie potrebné na rozšírenie drôtovej siete LAN o bezdrôtovú sieť LAN.

Okrem počítačov, ktoré sa budú pripájať k bezdrôtovej sieti, potrebujete už len dva druhy zariadení, pomocou ktorých možno vytvoriť a prevádzkovať bezdrôtovú sieť s prístupovým bodom.

- **Prístupové body:** bezdrôtové vysielacie, pomocou ktorých sa všetci používatelia v ich dosahu pripájajú k bezdrôtovej sieti LAN. V sieti možno nainštalovať ľubovoľný počet prístupových bodov, pričom pri zväčšovaní siete možno jednoducho pridávať nové prístupové body a pokryť tak všetky kancelárie jedinou bezdrôtovou sieťou LAN. Každý prístupový bod vyžaduje dve pripojenia:
 - ☐ štandardnú elektrickú zásuvku,
 - ☐ pripojenie Ethernet k existujúcej drôtovej sieti LAN alebo prichádzajúcemu internetovému pripojeniu.
- **Karty pre bezdrôtovú sieť LAN:** bezdrôtový ekvivalent sieťovej karty (NIC), ktorý počítaču umožňuje komunikovať s bezdrôtovou sieťou. Mnohé počítače HP sa dodávajú so zabudovanými kartami pre bezdrôtovú sieť LAN, takže ich možno okamžite pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak v počítači nemáte nainštalovanú kartu pre bezdrôtové pripojenie, môžete ju jednoducho pridať. Pokyny pre inštaláciu nájdete v *Referenčnej príručke k hardvéru* na disku CD *Documentation and Diagnostics*.

Výhody bezdrôtových sietí

Bezdrôtové siete LAN (WLAN) prinášajú vašej práci novú úroveň flexibility a dostupnosti. Medzi mnohé výhody bezdrôtových sietí patria nasledovné:

- Na pracoviskách nie je potrebné inštalovať časovo a finančne náročné káblové rozvody.
- Všetky pracoviská možno pridávať alebo presúvať s minimálnymi prestojmi.
- Zamestnanci si môžu svoje pracoviská prispôbovať bez toho, aby museli brať ohľad na zásuvku pre prístup k sieti.
- Sieť WLAN možno často nainštalovať rýchlejšie a finančne výhodnejšie než drôtovú sieť.
- Do siete WLAN možno rýchlo a úsporne pridávať ďalšie počítače.
- Údržba a správa sietí WLAN je často jednoduchšia než pri drôtových sieťach.
- Bezdrôtové siete LAN dávajú používateľom voľnosť pri prístupe k obchodným informáciám v reálnom čase, ktorý možno získať kdekoľvek v prostredí podniku alebo školy.

Ak chcete získať ďalšie informácie o bezdrôtových sieťach, navštívte lokalitu www.hp.com alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti HP.

Internetová komunikácia

Táto časť obsahuje nasledovné témy:

- Výber poskytovateľa internetových služieb
- Poradca pre obsah
- Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet

Výber poskytovateľa internetových služieb

Poskytovateľ internetových služieb (ISP – Internet Service Provider) vám poskytuje prístup (telefonický, káblový, DSL alebo bezdrôtový) a softvér potrebný na pripojenie na Internet. Väčšina poskytovateľov ISP ponúka tiež e-mailové služby, prístup do diskusných skupín, priestor pre vytváranie webových stránok a technickú podporu. Niektorí poskytovatelia ISP majú tiež v ponuke komerčné služby, ako sú napríklad doménové služby, určené pre firmy a jednotlivcov, ktorí majú záujem o podnikanie na Internete. Vybrať si môžete z miestnych alebo národných poskytovateľov ISP.

Poskytovateľ služieb online, ako je napríklad MSN alebo America Online (AOL), ponúka okrem poskytovania prístupu na Internet aj špeciálne služby, obsah a technickú podporu. Poskytovateľ služieb online môže poskytovať prispôsobiteľné domovské stránky s možnosťou kategorizácie, ktoré používateľom uľahčia vyhľadanie niektorých najpopulárnejších a najužitočnejších lokalít na Internete.

Postup pri vyhľadaní poskytovateľa vyhovujúceho vašim požiadavkám:

- Prezrite si Zlaté stránky.
- Požiadajte o radu priateľa alebo kolegu.
- Ak už máte prístup na Internet, môžete na vyhľadanie poskytovateľa ISP alebo služieb online použiť vyhľadávací nástroj, napríklad Google.
- Poskytovatelia ISP zvyčajne ponúkajú širokú škálu služieb vyhovujúcich rôznym požiadavkám zákazníkov. Oboznámte sa s ponukou a porovnajte si služby a cenové ponuky, aby ste si zvolili poskytovateľa, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Poradca pre obsah

Internet umožňuje prístup k veľkému množstvu informácií, no nie všetky informácie môžu byť vhodné pre každého používateľa.

Prostredníctvom Poradcu pre obsah môžete:

- kontrolovať prístup na Internet,
- nastaviť heslo,
- vytvoriť zoznam webových lokalít, ktoré používatelia počítača nemôžu navštíviť,
- upraviť typy obsahu, ktorý môžu používatelia počítača prezerat s vaším povolením, alebo bez neho.

Obmedzenie prezerania obsahu Internetu

Windows XP

Ak funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) nie je aktivovaná, postupujte nasledovne:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Internet Options (Možnosti siete Internet)**.
3. Kliknite na kartu **Content (Obsah)**.
4. V skupinovom rámečku Content Advisor (Poradca pre obsah) kliknite na tlačidlo **Enable (Zapnúť)**. Ak ste pre prístup k internetovým nastaveniam nastavili heslo, zobrazí sa výzva na jeho zadanie.
5. V zozname kliknite na kategóriu a posuňte posúvač na požadovanú úroveň. Zopakujte túto akciu pre každú kategóriu, ktorú chcete obmedziť.
6. Kliknite na tlačidlo **OK** a do rámčeka Password (Heslo) zadajte heslo. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) je zapnutá. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ak je funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) aktivovaná, postupujte nasledovne:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Internet Options (Možnosti siete Internet)**.
3. Kliknite na kartu **Content (Obsah)**.
4. Postup pri zmene nastavení:
 - a. Kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenia)**. Zadať heslo a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - b. V zozname kliknite na kategóriu a posuňte posúvač na požadovanú úroveň. Zopakujte túto akciu pre každú kategóriu, ktorú chcete obmedziť.
5. Vypnutie funkcie Content Advisor (Poradca pre obsah):
 - a. Kliknite na tlačidlo **Disable (Vypnúť)**. Zadať heslo a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - b. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) je vypnutá. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Windows 2000

Ak funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) nie je aktivovaná, postupujte nasledovne:

1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Internet Options (Možnosti siete Internet)**.
3. Kliknite na kartu **Content (Obsah)**.

4. V skupinovom rámečku Content Advisor (Poradca pre obsah) kliknite na tlačidlo **Enable (Zapnúť)**.
5. V zozname kliknite na kategóriu a posuňte posúvač na požadovanú úroveň. Zopakujte túto akciu pre každú kategóriu, ktorú chcete obmedziť.
6. Kliknite na tlačidlo **OK** a do rámčeka Password (Heslo) zadajte heslo. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) je zapnutá. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ak je funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) aktivovaná, postupujte nasledovne:

1. Kliknite na ponuku **Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Internet Options (Možnosti siete Internet)**.
3. Kliknite na kartu **Content (Obsah)**.
4. Postup pri zmene nastavení:
 - a. Kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenia)**. Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - b. V zozname kliknite na kategóriu a posuňte posúvač na požadovanú úroveň. Zopakujte túto akciu pre každú kategóriu, ktorú chcete obmedziť.
5. Vypnutie funkcie Content Advisor (Poradca pre obsah):
 - a. Kliknite na tlačidlo **Disable (Vypnúť)**. Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - b. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že funkcia Content Advisor (Poradca pre obsah) je vypnutá. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet

Ak sa vyskytnú problémy s prístupom na Internet, obráťte sa na poskytovateľa ISP, alebo si prezrite nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia daných problémov:

Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno sa pripojiť na Internet.	Konto u poskytovateľa internetových služieb (ISP) nie je správne nastavené.	Skontrolujte internetové nastavenia alebo požiadajte poskytovateľa internetových služieb o pomoc.
	Modem nie je správne nastavený.	Modem odpojte a znova pripojte. Pomocou príručky pre rýchlu inštaláciu skontrolujte, či sú pripojenia správne.
	Webový prehľadávač nie je správne nastavený.	Skontrolujte, či je webový prehľadávač nainštalovaný a nastavený podľa požiadaviek príslušného poskytovateľa ISP.
	Káblový modem alebo modem DSL nie je zapojený.	Zapojte káblový modem alebo modem DSL. Na prednej strane káblového modemu alebo modemu DSL by sa mala rozsvietiť kontrolka napájania.
	Káblová/DSL služba je nedostupná alebo sa prerušila pre nepriaznivé počasie.	Pokúste sa pripojiť na Internet neskôr, alebo sa obráťte na poskytovateľa ISP. (Ak sa pripojíte ku káblovej/DSL službe, kontrolka na prednej strane modemu indikujúca jej funkčnosť sa rozsvieti.)

Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno sa pripojiť na Internet. (pokračovanie)	Kábel UTP kategórie 5 je odpojený.	Pripojte kábel UTP kategórie 5 ku káblovému modemu a konektoru RJ-45 na počítači. (Ak je pripojenie v poriadku, kontrolka PC na prednej strane káblového/DSL modemu sa rozsvieti.)
	Adresa IP nie je správne nakonfigurovaná.	Obráťte sa na poskytovateľa ISP a požiadajte ho o správnu adresu IP.
	Súbory „cookie“ sú poškodené. (Súbor „cookie“ je krátky kód nesúci informácie, ktorý môže webový server pomocou webového prehľadávača dočasne uložiť. Súbory „cookie“ umožňujú prehľadávaču zapamätať si určité informácie, ktoré môže webový server neskôr načítať.)	<p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel). 2. Dvakrát kliknite na ikonu Internet Options (Možnosti siete Internet). 3. Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Delete Cookies (Odstrániť súbory „cookie“). <p>Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel). 2. Dvakrát kliknite na ikonu Internet Options (Možnosti siete Internet). 3. Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Delete Cookies (Odstrániť súbory „cookie“).
Nemožno automaticky spustiť internetové programy.	Pred spustením niektorých programov je potrebné prihlásiť sa k poskytovateľovi internetových služieb.	Prihláste sa k poskytovateľovi internetových služieb a spustíte požadovaný program.

Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Preberanie webových lokalít je príliš pomalé.	Modem nie je správne nastavený.	<p>Skontrolujte, či je nastavená správna rýchlosť modemu a správny port COM.</p> <p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel). 2. Dvakrát kliknite na ikonu System (Systém). 3. Kliknite na kartu Hardware (Hardvér). 4. V rámčeku Device Manager (Správca zariadení) kliknite na tlačidlo Device Manager (Správca zariadení). 5. Dvakrát kliknite na položku Ports (COM & LPT) (Porty (COM a LPT)). 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na port COM používaný modemom a kliknite na položku Properties (Vlastnosti). 7. V rámčeku Device status (Stav zariadenia) skontrolujte, či modem pracuje správne. 8. V rámčeku Device usage (Využitie zariadenia) skontrolujte, či je modem zapnutý. 9. Ak problémy pretrvávajú, kliknite na tlačidlo Troubleshoot (Riešenie problémov) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Preberanie webových lokalít je príliš pomalé. (pokračovanie)	Modem nie je správne nastavený. (pokračovanie)	<p>Skontrolujte, či je nastavená správna rýchlosť modemu a správny port COM. (pokračovanie)</p> <p>Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel). 2. Dvakrát kliknite na ikonu System (Systém). 3. Kliknite na kartu Hardware (Hardvér). 4. V rámčeku Device Manager (Správca zariadení) kliknite na tlačidlo Device Manager (Správca zariadení). 5. Dvakrát kliknite na položku Ports (COM & LPT) (Porty (COM a LPT)). 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na port COM používaný modemom a kliknite na položku Properties (Vlastnosti). 7. V rámčeku Device status (Stav zariadenia) skontrolujte, či modem pracuje správne. 8. V rámčeku Device usage (Využitie zariadenia) skontrolujte, či je modem zapnutý. 9. Ak problémy pretrvávajú, kliknite na tlačidlo Troubleshoot (Riešenie problémov) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.